

本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证

ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

九阳股份有限公司

JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东省济南市槐荫区美里路999号

No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan City,
Shandong Province, China

邮编: 250117

电话: 0531-87901018

传真: 0531-87901901

www.joyoung.com

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳榨汁机

型号: JYZ-D520



全国服务热线: 0531-87918008 87901018 400-6186-999

www.doujiang.com

尊敬的用户，感谢您使用九阳多功能食品料理机，为了便于您正确的操作本产品，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”，并特别留意说明书黑色字体部分。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目 录

前 言	1
第一章 安全使用注意事项	2-3
第二章 部件及功能	4-5
第三章 使用方法	6-11
第四章 保养和维护	11-12
第五章 产品安全指标	12
第六章 采用标准	13
第七章 故障分析及排除	13-14
装箱明细	14

前 言

感谢您使用九阳多功能食品榨汁机。为了您能正确的使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在使用产品前，仔细阅读本说明书，并妥善保管以备将来查阅。

本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYZ-D520”榨汁机产品，九阳股份有限公司保留最终解释权。书中的所有内容仅供用户使用和维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本书不足之处，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿九阳榨汁机给您的生活带来温馨、便捷与健康。

“轴心粉碎技术”专利刀盘

实用新型：ZL200720158957.4

专利连接器

实用新型：ZL200820025722.2

一键式锁扣


实用新型：200920280414.9

第一章 安全使用注意事项

1. 本产品输入电压为AC220V ~ 50Hz, 请确认后再使用。
2. 本产品属于Y连接, 如果电源软线损坏, 为避免危险, 请与本公司客户服务部门联系, 或直接到本公司指定的维修点更换, 切勿自行拆卸修理。
3. 使用过程中如产品需维修, 请与本公司客户服务部门联系, 或直接到本公司指定的维修点进行修理, 切勿自行拆卸, 以免发生危险。
4. 在拆、装或调校产品的任何部件之前, 请务必关闭开关, 断开电源。
5. 使用前请检查电源线、插头、刀网等其它零部件是否损坏。如发现损坏请停止使用产品, 请及时与本公司客户服务部门联系, 请勿自行拆卸修理, 以免发生危险。
6. 接通电源前, 请务必确保刀网、上盖等可拆卸部件安装到位。
7. 请严格按额定工作时间操作: 榨汁连续工作时间不得超过2分钟, 如需继续使用, 须断开电源冷却2分钟后再使用。以工作一次(2分钟)为一个周期, 连续工作3周期, 必须停止15-20分钟, 待电机冷却后再工作。此法有利于延长产品寿命。
8. 避免在产品运转时接触到刀网、电机等可动部件, 以免受伤害或使产品受损, 尤其是老人与小孩。
9. 产品工作时, 严禁按下按钮, 严禁将手或尖锐物伸入进料口, 严禁使用任何物体替代推料棒, 严禁将眼睛靠近进料口, 以防意外。
10. 如在操作过程中产品停止工作, 可能是电机温控保护造成, 请关闭电源, 冷却20-30分钟后再使用。
11. 加工完毕, 请待电机和刀网停止转动, 并确保断开电源后, 再取下榨汁机可拆卸部件。
12. 本产品各配件均不允许用超过60℃的热水及微波炉消毒, 以避免受热变形损坏。与食材相接触的部件材料均符合食品认证, 干净、卫生、可靠。
13. 请勿将主体放入水或其他液体中, 也不能在水或其他液体下冲洗。
14. 请勿使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体(例如汽油或丙酮)来清洁产品。

15. 产品应储存到儿童不易触及的地方, 切勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用或玩耍本产品。
16. 有核、硬籽、厚皮或硬壳的果蔬, 请先将其去除后再进行加工。
17. 请勿将本产品任何部件放入洗碗机内清洗。
18. 本产品仅适用于家庭使用。
19. 本产品各部件请勿加热。

第二章 部件及功能

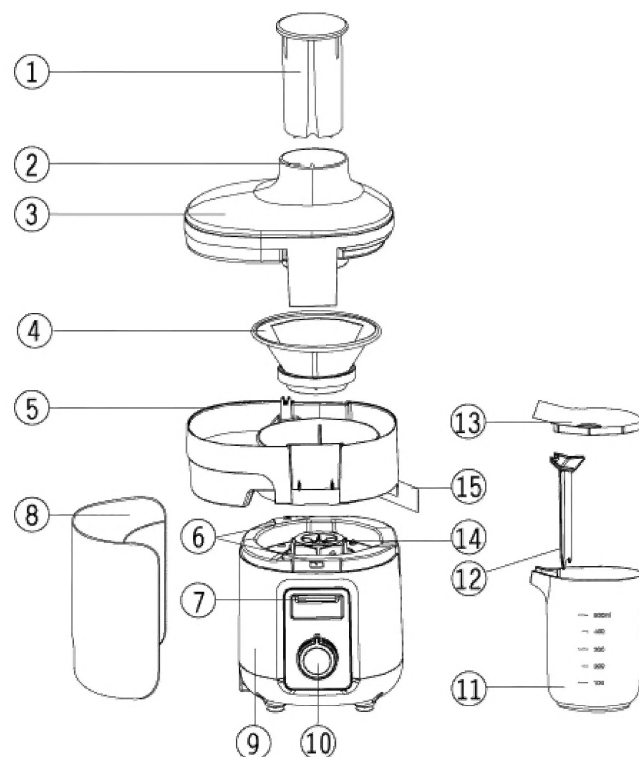

注：产品图片请以包装内实物为准！


部件功能

序号	部件名称	功 能
1	推料棒	放入食材时，轻柔推压食材，使食材与刀网充分接触，提升榨汁效率。
2	进料口	用于放入食材。

3	上盖	与集汁盘连接，是榨汁功能的重要部件，起到安全防护的作用。
4	刀网	是九阳专利“轴心粉碎技术”，通过刀网底部的刀盘搅碎果蔬，侧面的滤网过滤果汁、分离果渣。
5	集汁盘	接住并导出由刀网分离出来的果汁。
6	锁扣	用于控制上盖和主体的连接。
7	按钮	用于控制锁扣，打开上盖和主体的连接。
8	果渣桶	接住并集合刀网分离出来的果渣。
9	主体	本机主要部件，内有电机等部件，是本机动力源，提供动力。
10	旋钮开关	设有3个档位，用于控制产品开/关状态，运转速度。
11	接汁杯	接住并集合出汁嘴流出的果汁。
12	隔泡板	放在接汁杯内，分离接汁杯中的果汁和泡沫。
13	接汁杯盖	盖在接汁杯上，榨汁时防止果汁飞溅，起到清洁防护的作用。
14	连接头	是九阳专利连接器，用于连接刀网，使刀网自动对中，方便取放。
15	出汁嘴	让集汁盘内的果汁流出到接汁杯中。

第三章 使用方法

· 在初次使用产品前，请彻底清洗与食材接触的部件。（参见“第四章保养和维护”）

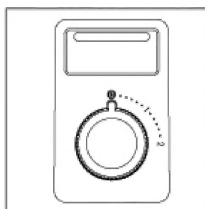

按钮

- 按下按钮，上盖与主体解锁，此时方能将上盖从主体上取下。
- 按下按钮前，请务必确保旋钮开关指向“0”，且电机、刀网已停止运转。
- 产品工作时（旋钮开关指向“1”或“2”），请勿按下按钮，以免发生意外。


旋钮开关

- “0”档：关闭、停止
- “1”档：低速档，适用于加工软果蔬，如西瓜、西红柿、草莓等。
- “2”档：高速档，适用于加工所有果蔬，尤其是硬质高纤果蔬，如胡萝卜、芹菜等。
- 关于果蔬选用及档速选择的详细说明，请参照使用说明书的第二点“水果选用提示”。


一、使用产品

本产品设有双重安全系统，只有在所有零部件正确安装好后才会工作。请按以下步骤安装并使用产品：


榨汁功能

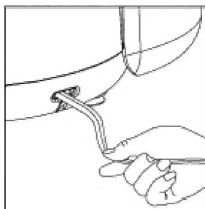


1. 将电源线从主体底部的绕线盒中拉出，不使用时可将电源线绕在绕线盒里。

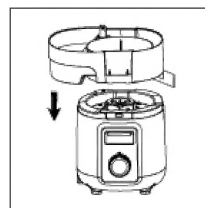


2. 将集汁盘装于主体上。

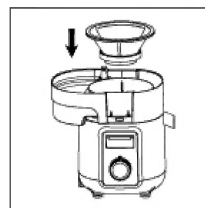

3. 将刀网放入集汁盘中，确保刀网在连接头上安装到位。
 - 使用前请检查刀网是否破损，如有损坏，请不要使用，并马上与本公司就近的客户服务部门联系，切勿自行拆卸修理。

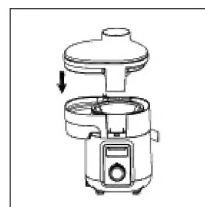

4. 将上盖从正上方装入主体。

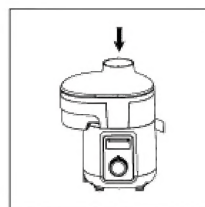


5. 向下压上盖，听到“咔嗒”声响，表示锁扣已锁紧上盖，否则产品不工作。





6. 将推料棒上的凹槽与进料口内的凸缘对准，将推料棒放入进料口中。




7. 微倾斜果渣桶将其装入主体。

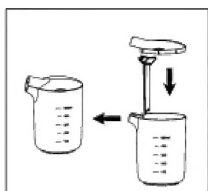


8. 将隔板插入接汁杯内的卡槽内，盖上接汁杯盖。
· 微倾斜接汁杯，使其与出汁嘴对齐，将其放入出汁嘴下方，为防止榨汁过程中果汁飞溅，请盖上接汁杯盖。

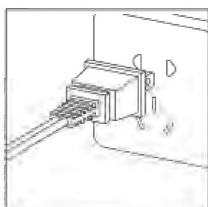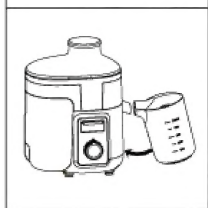


9. 接通电源，准备工作。
· 接通电源前请确保开关处于关闭状态。

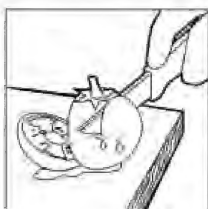


10. 将果蔬洗净，切成能放入进料口的块。
· 有核、硬籽、厚皮或硬壳的果蔬，请先将其去除。

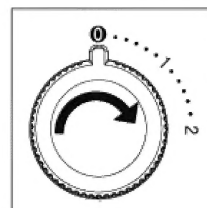


11. 将开关旋至适合档位，产品开始工作，工作时间 ≤ 2分钟。

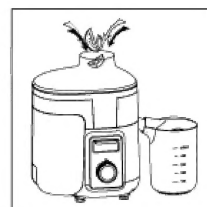

12. 将准备好的果蔬放入进料口。

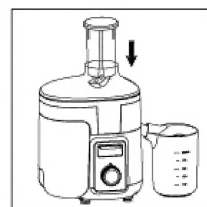

13. 用推料棒轻柔地将果蔬块由进料口推入，不要用太大的力压推料棒，以免影响榨汁效果。
· 切勿将手指或其它物体伸入进料口内！
· 若集汁盘、果渣桶或接汁杯榨满，应断开电源，清理干净后再使用。

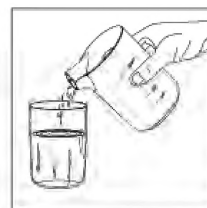

14. 当食材加工完毕，出汁嘴不再有汁液流出时，关闭开关，断开电源，请待电机和刀网完全停止转动后，再将接汁杯拿离出汁嘴。
· 榨好的果汁建议马上饮用，暴露在空气中时间长了，味道和营养价值都会受到影响。

二、水果选用提示

1. 选用新鲜水果和蔬菜：它们含有更多的汁液。特别适合的果蔬有：菠萝、甜菜根、芹菜杆、苹果、黄瓜、胡萝卜、菠菜、瓜类、西红柿、柑子、葡萄等。

2. 不用削去薄的果蔬皮，只需要削去像柑子、菠萝和生甜菜根等果蔬的厚皮。柑橘类水果的籽也要拿掉，因为它们会让果汁带苦味。
3. 在榨苹果时，苹果汁的浓度取决于所选用苹果的种类；选用越多汁的苹果榨出的汁越清，所以请根据您所想要的果汁的浓度来选择榨汁用的苹果种类。
4. 新鲜榨取的苹果汁会很快变成棕色，可以加几滴柠檬汁来令这个变色过程减慢。
5. 叶子和叶杆（如莴苣）可以放入榨汁机中榨汁。
6. 含有淀粉的水果如香蕉、木瓜、鳄梨、无花果和芒果不适合放入榨汁机中榨汁，可以用食品加工机或料理机来加工这类水果。
7. 常见的果蔬的营养成分及档速选择如下表：

水果/蔬菜	维生素/矿物质	千焦耳/卡	档速选择
苹果	维生素 C	200 克=150千焦耳（72卡）	2
杏	富含膳食纤维，含钾	30 克=85千焦耳（20 卡）	1
甜菜	叶酸，膳食纤维，维生素 C和钾的良好来源	160 克=190千焦耳（45卡）	2
蓝莓	维生素 C	125 克=295千焦耳（70卡）	1
孢子甘蓝	维生素C、B、B6、E、叶酸和膳食纤维	100 克=110千焦耳（26卡）	1
圆白菜	维生素 C，叶酸，钾，B6和膳食纤维	100 克=110千焦耳（26卡）	2
胡萝卜	维生素 A、C、B6 和膳食纤维	120 克=125千焦耳（30卡）	2
芹菜	维生素 C 和钾	80 克=55千焦耳（7 卡）	2
黄瓜	维生素 C	280 克=120千焦耳（29卡）	1
茴香	维生素 C 和膳食纤维	300 克=145千焦耳（35卡）	1

葡萄	维生素 C、B6 和钾	125 克=355千焦耳（85卡）	1
猕猴桃	维生素 C 和钾	100 克=100千焦耳（40卡）	1
甜瓜	维生素 C、叶酸、膳食纤维和维生素 A	200 克=210千焦耳（50卡）	1
油桃	维生素 C、B3、钾和膳食纤维	180 克=355千焦耳（85卡）	2
桃	维生素 C、B3、钾和膳食纤维	150 克=205千焦耳（49卡）	2
梨	膳食纤维	150 克=250千焦耳（60卡）	2
菠萝	维生素 C	150 克=245千焦耳（59卡）	2
树莓	维生素 C、铁、钾和镁	125 克=130千焦耳（31卡）	1
西红柿	维生素 C、膳食纤维、维生素 E、叶酸和维生素 A	100 克=90千焦耳（22 卡）	1

第四章 保养和维护

1. 清洁产品前，务必关闭开关，断开电源。
2. 使用后请及时清洗产品。
3. 主体外部可用湿布擦拭，请勿将主体放入水或其他液体中，也不能在水或其他液体下冲洗。
4. 本产品应储存于干燥处并避免紫外线直接照射。
5. 在储存产品前，应确保产品是清洁且干燥的。
6. 参照以下步骤拆卸好后再清洗：



1)取下推料棒，按下按钮，打开上盖。



2)依次取下上盖、刀网、集汁盘等部件。



3)在清水中加入清洁剂、用清洁刷清洗刀网，再用清水冲洗干净。
其余可拆部件清洗简单，可用清水冲洗，或者清洁布清洗。使用温水（温度不得超过60℃）加几滴清洁剂，清洁效果更好。

第五章 产品安全指标

额定电压	220V~
额定功率	250W
额定频率	50Hz
连续工作时间	≤2分钟
间隔时间	≥2分钟

本产品为Ⅱ类电器，不需外加接地装置。

第六章 采用标准

企业标准: Q/JY 003-2008

第七章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
通电后，启动开关，产品不工作	1.集汁盘未安装到位 2.上盖未安装到位	1.集汁盘安装到位 2.上盖安装到位
最开始几次使用产品时，电机发出难闻的气味	这并非异常现象	如果多次使用后，产品仍会发出此气味，请送至就近的九阳维修点检测
使用中停机	1.电压过低 2.食材过量 3.用力过度压推料棒 4.电机温控保护	1.检查电压是否过低 2.断开电源将多余食材取出 3.轻压推料棒 4.停止20-30分钟后再使用
果汁中含果渣多	1.刀网破损 2.集汁盘中果渣较多	1.更换刀网 2.清洗集汁盘
异常震动或噪音大	1.刀网未安装到位，运转平衡差 2.产品放置不平稳或脚垫脱落 3.电压过高 4.食材过量	1.将刀网安装到位 2.产品放置平稳或将脚垫安装到位 3.检查电压是否过高 4.断开电源将多余食材取出
出汁少	1.集汁盘内果渣过多 2.用力过度压推料棒	1.清洗集汁盘 2.轻压推料棒
卡刀	刀片被食材缠绕住或卡死	断开电源，取出食材，切成小片

注:

- 以上为常见故障分析和排除方法, 对于其它故障, 请与本公司客户服务部门联系, 或直接到本公司指定的维修点进行修理, 切勿自行拆卸修理。
- 全国服务热线: 0531-87918008, 0531-87901018, 400-6186-999
- 本公司指定维修点明细见保修卡。

装箱明细

名称	榨汁机	说明书	保修卡	食谱
数量	1台	1本	1本	1本